

## Technische Informatie

### Positie van de blokkenwanden:

Als u **wachtstaven** moet voorzien in uw vloerbeton, is het **zeer belangrijk om ze goed te positioneren!**

Deze staven mogen de laatste plaatsing van de Stepocloemme niet belemmeren maar ze moeten vooral geplaatst worden op de goede plaatsen aan de binnenkant van de muur (in de trekzones en met een goede dekking).

Hiervoor geven we via onderstaande links aan welke plaatsing van blokkenwanden vermeden moet worden.

### Opmerkingen:


De positie van de eerste staaf vanaf het uiteinde van de muur en/of de hoek is primordiaal. Ze bepaalt de volgende goede plaatsingen.

Het is ook belangrijk om het voorgeschreven blokkenverband te respecteren.

Indien de schets werd getekend voor 4 staven per blok (het aantal staven niet overschrijden indien mogelijk) en indien u er bijvoorbeeld 2 per blok moet plaatsen, volstaat het om enkele posities te "verspringen" waarbij u de totale tussenruimtes respecteert.


### Schetsen per bloktype :

#### BPO Bekistingsblok 60/20/19

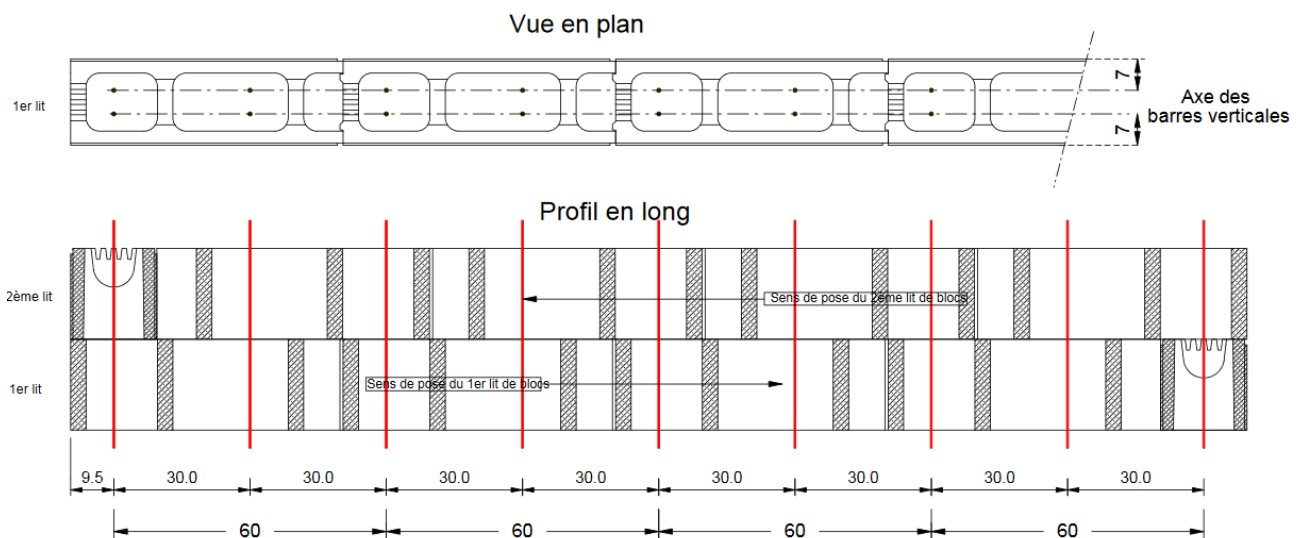


### BPO Bekistingsblok 60/20/24

Vue en plan

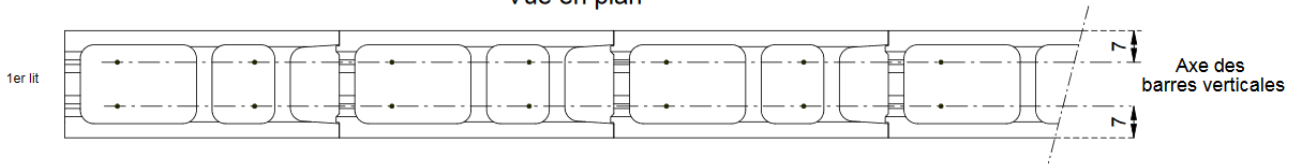


Profil en long

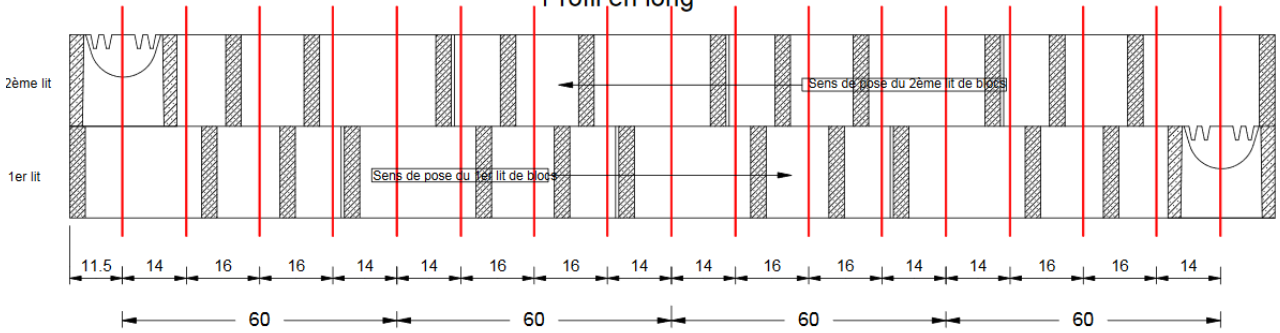


### BPO Bekistingsblok 60/20/30

Vue en plan

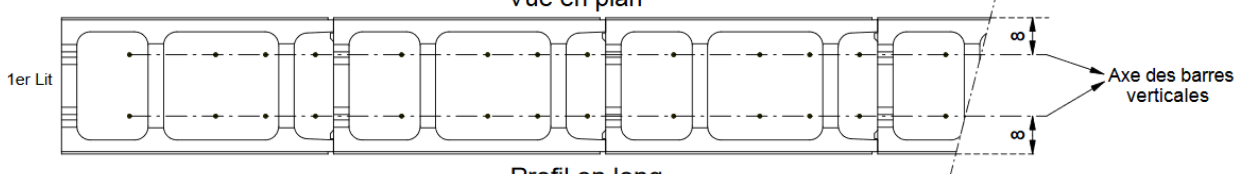


Profil en long

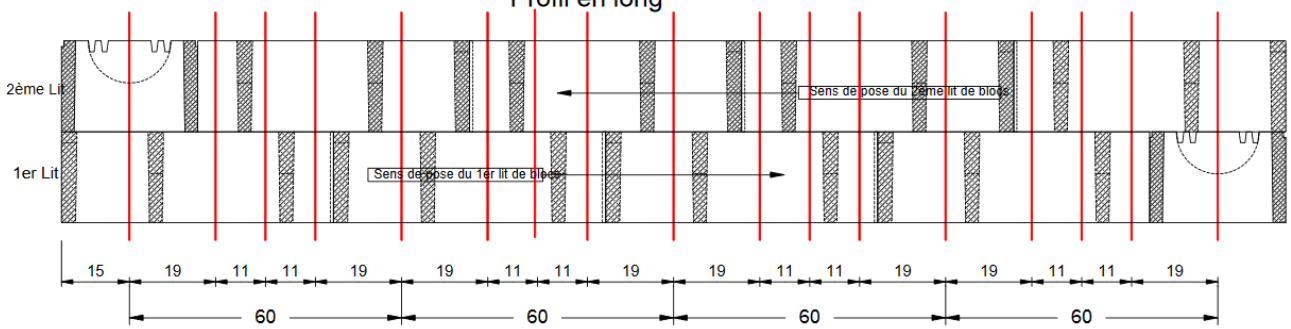

### BPO Bekistingsblok 60/20/40

Vue en plan

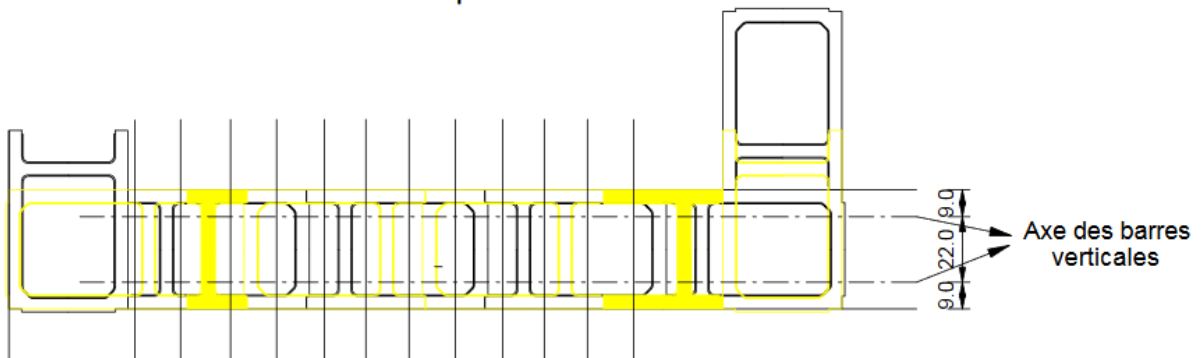

42.3 15.4 16.8 15.5 16.0 14.0 14.5 15.5 16.0 14.0 14.5 15.5

74.5 60.0 60.0